TOTO

WASHLET

Installation Guide
Installationsanleitung
Guide d'installation
Guida per l'installazione

- Before installation, be sure to read this installation manual. Mount parts properly according to the directions.
- Lesen Sie vor der Installation unbedingt diese Installationsanleitung. Montieren Sie die Teile entsprechend den Anweisungen.
- Avant l'installation, veuillez bien lire ce manuel d'installation. Montez correctement les pièces conformément aux instructions.
- Prima dell'installazione, assicurarsi di leggere questo manuale di installazione. Montare le parti correttamente a seconda delle direzioni.

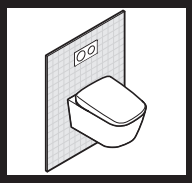

Flow of installation (See these instructions regarding parts.)
Installationsablauf (Bitte beachten sie die Anleitung bzgl.)
Flux d'installation (Voir ces instructions concernant les pièces).
Flusso di installazione (consultare queste istruzioni relative alle parti).

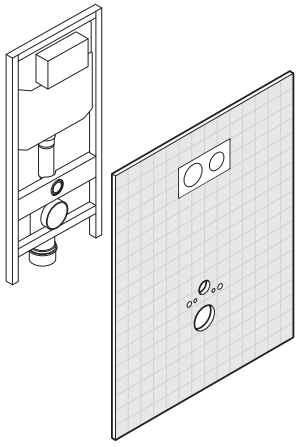

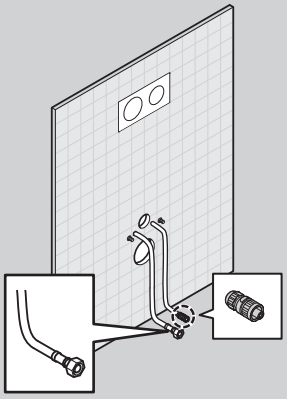

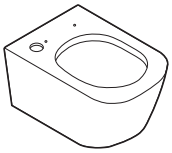

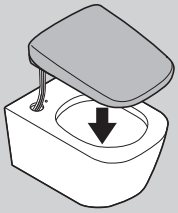

Pages 13, 14
Seiten 13, 14
Pages 13, 14
Pagine 13, 14

Pages 15 - 24
Seiten 15 bis 24
Pages 15 à 24
Pagine 15 a 24

References for preparation of the connections

WASHLET™ RX / SX EWATER+ (TCF894CG / TCF896CG)
WASHLET™ RW / SW (TCF801CG / TCF803CG)
WASHLET™ RG / RG Lite (TCF34270GEU / TCF34170GEU)

Before installation, be sure to read the installation manual and the separate safety precautions sheet.

Default connection positions

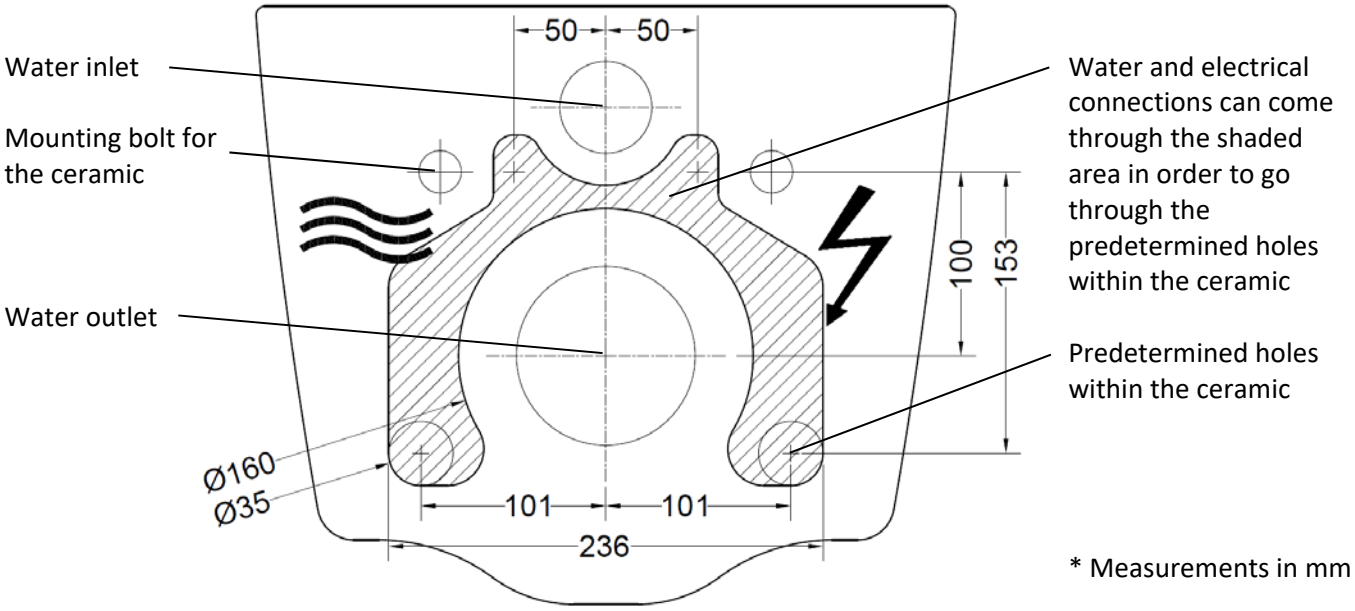

* Measurements in mm

To be provided on site

Water connection
- Flexible cold water connection 460 mm (flexible hose)
- Cold water supply finishing with stop valve 3/8" male connection (not included) to connect to the WASHLET™ flexible hose 3/8" female
- Pressure min. 0,1 MPa (dynamic)
  Pressure max. 1,0 MPa (static)

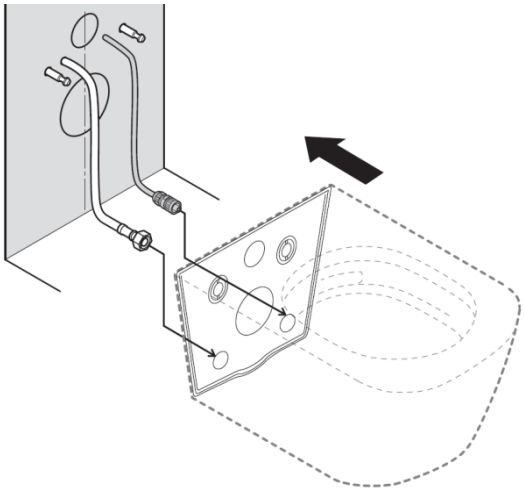

Electrical connection
- Flexible power cord 400 mm, H05VV-F 3G1.00mm²
- Hirschmann electrical connector (included)
- Power supply 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Max. Power rating 1451 W

Prepare the connection within the above specified area.

We suggest using the TOTO connecting set SP10695UN for hidden connections WASHLET™ RW, RX, SX GL 2.0, EK 2.0, RG, RG Lite to prepare the water connection on Geberit frames with Sigma concealed cistern 12 cm with empty conduit, located on the left hand side 50 mm from the center of the frame at the same height as the fixation bolts.

Install a power source circuit cutoff device (according to IEC 60335-1).
Install a Residual Current Circuit Breaker (RCCB) (I_N = 30 mA) that disconnects all phases from mains.

2021/06

TOTO

Table of contents / Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Indice

Safety Precautions / Precautions before installation ..... (EN) 3
Sicherheitshinweise / Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation ..... (DE) 5
Mesures de sécurité / Avant d'installer le Washlet ..... (FR) 7
Precauzioni di sicurezza / Precauzioni prima dell'installazione ..... (IT) 9

Included parts / Mitgelieferte Teile / Pièces incluses / Parti incluse 11

Included parts (Bowl unit) / Mitgelieferte Teile (WC-Keramik)
Pièces incluses (Cuvette) / Parti incluse (Tazza) 12

Required items / Erforderliches Werkzeug
Outils nécessaires / Utensili richiesti 12

Part diagram / Teilediagramm / Pièces diagramme / Diagramma delle parti 12

Installation procedure / Vorgehensweise bei der Installation
Procédé d'installation / Procedura di installazione 13

Remote control mounting / Montage der Fernbedienung
Montage de la commande à distance / Montaggio del telecomando 23

Trial run / Probelauf / Mise en service / Funzionamento di prova 25

Information for the installer / Informationen für den Installateur
Aux entrepreneurs en installation / Informazioni per l'installatore 26

EN

Safety Precautions

Be sure to carefully read this “Safety Precautions” document before beginning installation.
Please comply with all safety warnings and precautions.

Symbol	Meaning
⚠ WARNING	This symbol indicates misuse may result in death or serious injury.
⚠ CAUTION	This symbol indicates misuse may result in injury or physical damage.

⚠ WARNING

Do not use this product with any power supply other than the one specified. (AC220-240 V, 50 Hz)
Doing so may result in heat or fire.

Confirm that the power source connection is connected correctly.
Doing so may result in electrical shock or fire.

Do not use the product when the power cord or power source connection is damaged or the power source connection is loose.
Doing so may result in electrical shock or fire.

Do not install a power connecting part directly beneath a water supply location. Do not allow the water supply hose to touch the power connecting part.
Doing so may cause condensation resulting in a fire, electrical shock, heat or a short.

Do not use other water then allowed by the laws and ordinances of the region of use.
Only use potable water. Do not use seawater or recycled water.
Doing so may cause irritation to the skin and malfunction.

Do not install the product on moving vehicles such as wheeled vehicles or boats.
Doing so may cause fire, electric shock, short circuit or malfunction.
The toilet seat, toilet lid, main unit, or other parts may come loose and fall off, resulting in injury.

Do not do anything that may damage the power cord or power source connection.
Do not strike, yank, twist, excessively bend, damage, alter, or heat any power cord or power source connection. Also, do not place anything heavy on, bind or pinch them.
Using a damaged power cord may result in a fire, electrical shock, heat or a short circuit.

Do not dismount and mount the main unit while power is on or water is flowing to the main unit.
Otherwise, electric shock or trouble may occur.

Do not cut the string (C-9-1) that connects the main unit (C-1) and base plate.
Doing so may cause fire, electrical shock, overheating, short circuit or breakdown.

This is an electrical product. Do not locate it anywhere water is likely to get on it. Do not locate the product in a humid environment where water may form on the surface of the product.
When using the product in a bathroom, install a ventilation fan or opening, so that the bathroom has sufficient airflow to avoid extreme humidity.
Failure to do so may result in electrical shock or fire.

Always connect the product to the cold water supply.
Connecting to hot water supply may result in burns and equipment damage.

Confirm that wiring is connected correctly (L terminal: Live, N terminal: Neutral).
Incorrect wiring may cause mechanical failure.

Always connect to a ground fault circuit interrupter (30 mA or less).

If the power cord is damaged, avoid danger by having the manufacturer's repair department or equivalent specialist replace it.

When installing this product, comply with the regional codes and standards on installation work and electrical work.

All-pole disconnection incorporated in the fixed wiring shall be provided.

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

EN

Safety Precautions (Continued)

⚠ CAUTION

Install the Washlet properly according to the Installation Guide.
Improper installation may result in water leakage, electric shock or fire.

Do not lift the product by the toilet seat or toilet lid.
Doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.

Do not fold or crush the water supply hose; do not damage by cutting with a sharp object.
Doing so may result in water leakage.

Do not remove the water filter drain valve while the shutoff valve is open.
Doing so will result in water leakage.

Push the product main body securely onto the base plate. After pushing the product main body until a click sound is heard, pull it slightly toward you to make sure that the product does not detach.
Not doing so may result in the product main body dislodging, falling and causing injury.

Make sure the plus and minus signs on the batteries are aligned correctly before inserting them.
Otherwise, the batteries may leak fluid, generate heat, rupture, or ignite.

When the product will not be used for a long time, remove the batteries from the remote control.
Failure to do so may cause the batteries to leak fluid.

This product is classified as Class I Equipment and must be grounded.
Install this equipment so that its power breaker is accessible.
Use the new hose set included with this equipment. Do not reuse an old hose set.

Precautions before installation

- Do not turn on the electricity and water supply for the product until installation work is complete.
- Do not damage the connection components on the water supply hose (C-2).
- The water supply pressure ranges from 0.1 MPa <dynamic> - 1.0 MPa <static>.
  Use the unit within the said pressure range.
- The temperature of the water supply should be within a range of 0 to 35 °C. Make sure the temperature is within this range.
- Working ambient temperature is within the range of 0 to 40 °C. Make sure the temperature is within this range.
- Do not use water supply hoses (C-2) other than those supplied with the product.
  *Because a water flow test is conducted on each product at the factory, water may remain inside the product. This water does not indicate a problem with the product.
- The packing bag on the end of the water supply hose (C-2) is to protect from damage, so do not remove it until step 8-⑥.
- Perform wiring correctly according to this product's specifications (rated power 7 A or more, 220-240 VAC (50 Hz)).
  *Power supply, rated power consumption is indicated on the label of this product.
- Connect the 60227 IEC 53 cord to the connector (A-8).
- The following conditions may affect the reception performance of the remote control, resulting in it not being able to operate the main unit.
  - When the room size, the layout of fixtures etc. inteferes
  - When the color of the ceiling or walls is too dark, or their shape or material inteferes
  - When there is a rack or cabinet installed on the wall behind the main unit
  - When an inverter lighting system is used

  Change the position of the remote control or try from the opposite wall.

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

DE

Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Installation sollten Sie unbedingt diese Sicherheitshinweise lesen.
Beachten Sie bitte die Sicherheitswarnungen und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise.

Symbol	Bedeutung
⚠ ACHTUNG	Dieses Symbol bedeutet, dass bei fehlerhafter Handhabung die Gefahr von schweren oder gar tödlichen Verletzungen besteht.
⚠ VORSICHT	Dieses Symbol bedeutet, dass bei fehlerhafter Handhabung möglicherweise Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden besteht.

⚠ ACHTUNG

Benutzen Sie dieses Produkt nur mit einem Netzanschluss, der den Spezifikationen entspricht.
(220-240 V Wechselstrom, 50 Hz)
Sonst besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.

Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss richtig angeschlossen ist.
Sonst besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzanschluss beschädigt oder der Netzanschluss lose ist.
Sonst besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Installieren Sie kein Stromverbindungsteil direkt unterhalb eines Wasseranschlusses. Sorgen Sie dafür, dass der Wasserzulaufschlauch nicht das Stromverbindungsteil berühren kann.
Andernfalls kann dies zu Kondensation führen, die eine Brand-, Stromschlag-, Überhitzungsoder Kurzschlussgefahr darstellt.

Verwenden Sie kein anderes Wasser, als es durch Gesetze und Verordnungen in diesem Nutzungsbereich erlaubt ist. Verwenden Sie ausschließlich Trinkwasser. Verwenden Sie kein Salz-, Grau oder Betriebswasser.
Ansonsten kann dies Hautreizungen und Gerätestörungen verursachen.

Installieren Sie das Produkt nicht in Fahrzeugen, z. B. auf einem Schiff oder in einem Wohnmobil.
Sonst besteht Kurzschluss-, Stromschlag- und Brandgefahr, oder es können andere Defekte verursacht werden.
Der Toilettensitz, der Deckel, der Hauptkörper des Produkts oder andere Teile könnten sich lockern, abfallen und Verletzungen verursachen.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder der Netzanschluss nicht beschädigt wird.
Das Netzkabel oder den Netzanschluss nicht schlagen, ziehen, verdrehen, verbiegen, beschädigen, verändern oder erhitzen. Legen Sie auch nichts Schweres darauf, binden oder drücken Sie sie nicht zusammen.
Bei Verwendung eines beschädigten Elektrokabels besteht Überhitzungs-, Kurzschluss-, Stromschlag- und Brandgefahr.

Bei eingeschalteter Stromversorgung oder Wasserzufuhr ist das Montieren oder Abmontieren des Aufsatzes unbedingt zu unterlassen.
Andernfalls drohen Stromschläge oder Störungen.

Schneiden Sie die Sicherheitsleine (C-9-1), mit der Hauptaufsatz (C-1) und Grundplatte verbunden sind, nicht durch.
Andernfalls kann dies Brände, Stromschläge, Überhitzung, Kurzschlüsse oder einen Betriebsausfall verursachen.

Dies ist ein Elektroprodukt. Achten Sie darauf, es so zu platzieren, dass kein Wasser auf das Gerät gelangen kann. Platzieren Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung, wo sich auf der Oberfläche des Produkt Wasser absetzen könnte. Wenn Sie das Produkt in einem Badezimmer benutzen, installieren Sie einen Lüfter oder sorgen Sie für eine Ventilationsöffnung, damit im Badezimmer ein hinreichend starker Luftstrom gegeben ist, um extreme Luftfeuchtigkeit zu verhindern.
Sonst besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Schließen Sie das Produkt nur an einen Wasseranschluss für Kaltwasser an.
Bei Anschluss an einen Warmwasseranschluss kann es zu Verbrennungen und zu Schäden am Gerät kommen.

Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung korrekt angeschlossen ist (L-Klemme: Phase, N-Klemme: Neutral).
Eine fehlerhafte Verkabelung kann eine mechanische Fehlfunktion verursachen.

DE

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

⚠ ACHTUNG

Schließen Sie immer einen Fehlerstromschutzschalter an (30 mA oder weniger).

Wird das Elektrokabel beschädigt, vermeiden Sie jedes Risiko! Lassen Sie es durch die technischen Kundendienst des Herstellers ersetzen, oder beauftragen Sie eine entsprechende Fachkraft damit.

Bei der Installation des Produktes und des elektrischen Anschlusses ist darauf zu achten, dass die Arbeiten gemäß der vor Ort geltenden Standards und Vorschriften durchgeführt werden.

In die festverlegte elektrische Installation ist eine allpolige Trennvorrichtung vorzusehen.

⚠ VORSICHT

Installieren Sie das Produkt so, wie es in der Installationsanleitung beschrieben ist.
Falsche Installation kann zu Wasserleckagen, Stromschlag oder Brand führen.

Das Produkt nicht anheben, indem Sie es am Toilettensitz oder am Deckel halten.
Sonst könnte sich der Hauptkörper des Produkts lösen, fallen und Verletzungen verursachen.

Den Wasserzulaufschlauch nicht krümmen oder quetschen; auch darauf achten, dass er nicht durch Schneiden mit einem scharfen Gegenstand beschädigt wird.
Sonst könnte Wasser austreten.

Nicht den Wasserfilter entfernen, wenn das Ventil des Wasserzulaufs geöffnet ist.
Sonst könnte Wasser austreten.

Drücken Sie den Hauptkörper des Produkts auf die Grundplatte, so dass er sicheren Halt hat.
Nachdem Sie den Hauptkörper des Produkts angedrückt haben und er mit einem Klicken eingerastet ist, ziehen Sie ihn leicht nach vorne, um sicher zu gehen, dass er sich nicht ablösen kann.
Wenn dies unterlassen wird, könnte sich der Hauptkörper des Produkts lösen, fallen und Verletzungen verursachen.

Beachten Sie das Plus- und das Minuszeichen auf den Batterien, bevor Sie diese Einlegen.
Anderenfalls könnten die Batterien Flüssigkeit entweichen lassen, Hitze erzeugen, zerbrechen oder sich entzünden.

Wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet werden wird, entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
Anderenfalls könnte ein Entweichen von Flüssigkeiten aus den Batterien verursacht werden.

Dieses Produkt ist als Gerät der Klasse I klassifiziert und muss geerdet werden.
Installieren Sie dieses Produkt in der Nähe des Leistungsschalters.
Verwenden Sie den neuen Schlauchsatz, der dem Produkt beiliegt. Verwenden Sie keinen alten Schlauchsatz.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

- Schalten Sie die Stromversorgung und die Wasserversorgung des Produkts erst ein, wenn die Installationsarbeiten abgeschlossen sind.
- Achten Sie darauf, die Anschlußteile des Wasserzulaufschlauches (C-2) nicht zu beschädigen.
- Der Wasserdruck reicht von 0,1 MPa <dynamisch> -1,0 MPa <statisch>.
  Benutzen Sie dieses Produkt bei Vorliegen des erwähnten Wasserdrucks.
- Die Wassertemperatur muss zwischen 0 und 35 °C liegen. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur innerhalb dieses Bereichs liegt.
- Die Umgebungstemperatur während des Betriebs muss zwischen 0 und 40 °C liegen. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur innerhalb dieses Bereichs liegt.
- Verwenden Sie nur Wasserzulauf-Schläuche (C-2) die zusammen mit dem Produkt geliefert worden sind.

  *Da für jedes Produkt im Werk eine Wasserdurchlaufprüfung vorgenommen wird, kann im Produkt noch eine geringe Menge Wasser vorhanden sein. Dieses Wasser im Produkt stellt allerdings kein Problem dar.
- Der Packsack am Ende des Wasserzulaufschlauchs (C-2) dient als Schutz vor Beschädigung, entfernen Sie ihn daher nicht vor Schritt 8-⑥.
- Führen Sie die Verdrahtung gemäß den Produktspezifikationen aus (Nennleistung 7 A oder mehr, 220-240 V AC (50 Hz)).

  *Die Nennspannung und die Nennleistung sind auf dem Etikett dieses Produkts angegeben.
- Konfektionieren Sie den Stecker (A-8) an ein 60227 IEC 53 Kabel.
- Die folgenden Bedingungen können die Empfangsleistung der Fernbedienung beeinträchtigen und dazu führen, dass der Aufsatz nicht bedient werden kann.
  - Wenn die Raumgröße, die Anordnung der Armaturen usw. die Übertragung stört.
  - Wenn die Farbe der Decke oder der Wände zu dunkel ist oder wenn ihre Form oder ihr Material die Übertragung stört.
  - Wenn an der Wand hinter dem Aufsatz ein Gestell oder ein Schrank aufgestellt ist.
  - Wenn ein Wechselrichter-Beleuchtungssystem verwendet wird.

  Ändern Sie die Position der Fernbedienung und versuchen Sie es erneut.

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

FR

Mesures de sécurité

Assurez-vous de lire soigneusement ce document "Mesures de sécurité" avant de procéder à l'installation.
Respectez tous les avertissements et toutes les précautions relatifs à la sécurité.

Symbole	Signification
⚠ AVERTISSEMENT	Indique qu'une mauvaise manipulation pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠ MISE EN GARDE	Indique qu'une mauvaise manipulation pourrait entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez aucune alimentation autre que celle spécifiée. (220-240 VCA, 50 Hz)
Ceci pourrait engendrer un incendie ou un chauffage.

Confirmez que la connexion de la source d'alimentation est correctement branchée.
Ceci pourrait engendrer un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas le produit lorsque le cordon d'alimentation ou la connexion à la source d'alimentation est endommagé ou lorsque la connexion à la source d'alimentation est lâche.
Ceci pourrait engendrer un incendie ou un choc électrique.

N'installez pas de pièce de raccordement d'alimentation directement sous un point d'alimentation en eau.
Ne laissez pas le flexible d'alimentation en eau entrer en contact avec la pièce de raccordement d'alimentation.
La condensation pourrait provoquer un incendie, une électrocution, une surchauffe ou un court-circuit.

N'utilisez pas d'autres eaux que celles autorisées par les lois et les ordonnances de la région d'utilisation. Utilisez uniquement de l'eau potable.
N'utilisez pas d'eau de mer ni d'eau recyclée.
Cela pourrait irriter la peau et provoquer des dysfonctionnements.

N'installez pas le produit sur des corps mobiles tels que les véhicules, les bateaux ou les navires.
Ceci pourrait engendrer un incendie, un choc électrique, un court-circuit ou un dysfonctionnement.
Le siège des toilettes, l'abattant des toilettes, le corps principal du produit ou d'autres pièces pourraient se desserrer et tomber, entraînant des blessures.

Ne faites rien qui puisse endommager le cordon d'alimentation ou la connexion à la source d'alimentation. Ne pas frapper, tirer, tordre, plier de manière excessive, endommager, modifier ou chauffer le cordon d'alimentation ou la source d'alimentation. De même, ne placez rien de lourd dessus, ne les attachez pas et ne les pincez pas.
L'utilisation d'un cordon électrique endommagé pourrait entraîner un incendie, un choc électrique, un chauffage ou un court-circuit.

Ne démontez pas et ne montez pas l'unité principale alors que l'alimentation électrique est sous tension ou alors que de l'eau s'écoule dans l'unité principale.
Sinon des décharges électriques ou des problèmes peuvent s'ensuivre.

Ne coupez pas le cordon (C-9-1) qui relie l'unité principale (C-1) à la plaque de base.
Cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution, une surchauffe, un court-circuit ou une panne.

Ce produit est un dispositif électrique. Ne l'installez pas à un endroit dans lequel de l'eau peut s'infiltrer facilement, ou dans un endroit présentant une humidité si élevée que de l'eau peut se former à la surface du produit.
Pour l'utilisation dans une salle de bains, installez un ventilateur ou une bouche d'aération et assurez une bonne circulation d'air dans la salle de bains.
Le non respect de cette instruction pourrait engendrer un incendie ou un choc électrique.

Branchez toujours le produit à l'alimentation en eau froide.
Le fait de le brancher à l'alimentation en eau chaude pourrait engendrer des brûlures et des dégâts de l'équipement.

Confirmez que le câblage est raccordé correctement (borne L: sous tension, borne N: neutre).
Un mauvais câblage peut entraîner une défaillance mécanique.

FR

Mesures de sécurité (suite)

⚠ AVERTISSEMENT

Connectez-vous toujours à un disjoncteur de fuite à la terre (30 mA ou moins).

Si le cordon électrique est endommagé, afin d'éviter tout danger, faites-le remplacer par le service de réparation du fabricant ou par un spécialiste agréé.

Lors de l'installation de ce produit, respectez les normes et codes régionaux sur les travaux d'installation et les travaux électriques.

Un dispositif de coupure du circuit d'alimentation doit être installé.

⚠ MISE EN GARDE

Installez conformément au guide d'installation.
Si l'installation n'est pas effectuée correctement, cela pourrait engendrer des fuites d'eau, un choc électrique et un incendie.

Ne soulevez pas ce produit en le tenant par le siège ou par l'abattant des toilettes.
Ceci pourrait engendrer le desserrement et la chute du corps principal du produit, entraînant des blessures.

Ne pliez pas et n'écrasez pas le flexible d'alimentation en eau; ne l'endommagez pas en le coupant avec un objet tranchant.
Cela pourrait engendrer des fuites d'eau.

Ne retirez pas la valve de purge du filtre à eau lorsque la valve d'arrêt est ouverte.
Si vous le faites, de l'eau pourrait jaillir.

Repoussez bien le corps principal du produit dans la plaque de base.
Repoussez celui-ci jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, puis tirez-le légèrement vers vous afin de vous assurer qu'il ne se détache pas.
Sinon, ceci pourrait engendrer le desserrement et la chute du corps principal du produit, entraînant des blessures.

Vérifiez les signes plus et moins sur les piles avant de les insérer.
Sinon, cela peut provoquer une fuite du liquide de pile, générer de la chaleur, provoquer une rupture, ou prendre feu.

Lorsque le produit ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles de la télécommande.
Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite du liquide de pile.

Ce produit appartient aux équipements de classe I et doit être mis à la terre.
Installez ce produit de telle manière que son coupe-circuit soit accessible.
Utilisez le nouveau flexible d'alimentation en eau fourni avec le produit. Ne rétilisez pas d'anciens flexibles.

Avant d'installer le Washlet

- Ne mettez en marche l'alimentation électrique et l'alimentation en eau du produit que lorsque tous les autres travaux d'installation sont terminés.
- N'endommagez pas les extrémités de branchement du flexible d'alimentation en eau (C-2).
- La plage de pression d'alimentation en eau est comprise entre 0,1 MPa <dynamique> et 1,0 MPa <statique>. Utilisez l'unité dans la plage de pression indiquée.
- La température de l'alimentation en eau devrait se trouver dans une plage de 0 à 35 °C. Assurez-vous que la température se trouve dans cette plage.
- La température ambiante de fonctionement varie entre 0 à 40 °C. Assurez-vous que la température est dans cette zone.
- N'utilisez pas de tuyau souple d'alimentation en eau (C-2) autres que celles fournies avec le produit.

*Compte tenu du fait que chaque produit subit un test d'écoulement de l'eau en usine, il peut rester de l'eau dans le produit.
La présence de l'eau n'indique pas une anomalie du produit.

- Le sac d'emballage sur l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau (C-2) sert à protéger contre les dommages, par conséquent ne le retirez pas avant l'étape ⑧-⑥.
- Effectuez le câblage correctement selon les spécifications de ce produit (puissance nominale 7 A ou plus, 220-240 V CA (50 Hz)).

*L'alimentation électrique et la consommation électrique nominale sont indiquées sur l'étiquette de ce produit.

- Connectez le cordon 60227 IEC 53 au connecteur (A-8).
- Les conditions suivantes peuvent affecter les performances de réception de la télécommande, ce qui peut l'empêcher de faire fonctionner l'unité principale.
  - Lorsque la taille de la pièce, la disposition des appareils, etc. interfère
  - Lorsque la couleur du plafond ou des murs est trop sombre, ou leur forme ou leur matériau interfère
  - Lorsqu'il y a une étagère ou une armoire installée sur le mur derrière l'appareil principal
  - Lorsqu'un système d'éclairage à onduleur est utilisé

Change la position de la télécommande et essayez à nouveau.

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

IT

Precauzioni di sicurezza

Assicurarsi di leggere attentamente questo documento delle Precauzioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.
Attenersi a tutte le avvertenze e le precauzioni di sicurezza.

Simbolo	Significato
⚠ PERICOLO	Questo simbolo indica un uso errato che potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE	Questo simbolo indica un uso errato che potrebbe causare lesioni o danni fisici.

⚠ PERICOLO

Non usare questo prodotto con alimentazioni elettriche diverse da quella specificata. (CA 220-240 V, 50 Hz)
In caso contrario si potrebbe causare produzione di calore o un incendio.

Assicurarsi che la connessione della fonte di alimentazione sia eseguita correttamente.
In caso contrario si potrebbe causare shock elettrico o un incendio.

Non usare il prodotto se il cavo di alimentazione o la connessione della fonte di alimentazione è danneggiata, oppure se la connessione della fonte di alimentazione è allentata.
In caso contrario si potrebbe causare shock elettrico o un incendio.

Non installare una presa di corrente direttamente sotto un punto di erogazione dell'acqua. Non lasciare che il tubo dell'acqua entri in contatto con la presa di corrente.
In caso contrario, ciò potrebbe causare fenomeni di condensa con possibile incendio, scossa elettrica, calore o corto circuito.

Non utilizzare tipi di acqua diversi da quello permesso dalle leggi e ordinanze della regione di utilizzo.
Utilizzare solo acqua potabile. Non usare acqua marina o acqua riciclata.
Ciò potrebbe causare irritazione alla pelle e malfunzionamenti.

Non installare il prodotto su veicoli in movimento come barche, camper o roulette.
Si potrebbe causare un incendio, shock elettrico, corto circuito o altre avarie.
La seduta, il coperchio, il corpo principale del prodotto o altre parti del vaso potrebbero allentarsi e cadere, provocando delle lesioni.

Non fare niente che possa danneggiare il cavo di alimentazione o la connessione della fonte di alimentazione.
Non colpire, tirare, torcere, piegare eccessivamente, danneggiare, alterare o riscaldare il cavo di alimentazione o la connessione della fonte di alimentazione. Inoltre, non posizionare oggetti pesanti su di essi, non legarli o pizzicarli.
L'utilizzo di un cavo elettrico danneggiato può causare un incendio, shock elettrico, produzione di calore o un corto circuito.

Non smontare e montare l'unità principale mentre l'alimentazione elettrica è accesa o mentre è in corso il rifornimento dell'acqua all'unità principale.
In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o altri problemi.

Non tagliare la cordicella (C-9-1) che collega l'unità principale (C-1) alla piastra base.
In caso contrario, ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche, surriscaldamento, corti circuiti o guasti.

Questo è un prodotto elettrico. Non collocarlo in un luogo dove potrebbe bagnarsi o in un ambiente umido in cui potrebbe formarsi della condensa sulla superficie del prodotto.
Quando viene usato in una stanza da bagno, installare una ventola o prevedere un'apertura di aerazione, in modo che nell'ambiente ci sia abbastanza ricambio d'aria da evitare eccessiva umidità.
Questo potrebbe causare pericolo di shock elettrico o incendio.

Collegare sempre il prodotto all'erogazione dell'acqua fredda.
Se lo si collega all'acqua calda, si potrebbero verificare scottature e danni all'apparecchiatura.

Verificare che i cavi siano collegati correttamente (terminale L: Fase, terminale N: Neutro).
Un cablaggio errato potrebbe causare un guasto meccanico.

Precauzioni di sicurezza (Continua)

⚠ PERICOLO

Eseguire sempre il collegamento a un interruttore differenziale (30 mA o meno).

Se il cavo elettrico è danneggiato, per evitare pericoli, contattare il servizio riparazioni del produttore o un tecnico equivalente per richiedere la sostituzione.

Quando si installa il prodotto, osservare le normative e gli standard previsti nell'impianto elettrico e presso il sito di installazione.

Incorporare un interruttore onnipolare nel cablaggio fisso.

⚠ ATTENZIONE

Installare il prodotto adeguatamente seguendo la guida per l'installazione.
L'installazione inadeguata potrebbe causare perdite di acqua, shock elettrico o incendio.

Non sollevare il prodotto agendo sulla seduta o sul coperchio.
In questo modo, il corpo principale del prodotto potrebbe spostarsi, cadere e causare lesioni.

Non piegare né schiacciare il tubo dell'acqua; non danneggiarlo tagliandolo con un oggetto affilato.
Altrimenti si potrebbero verificare perdite di acqua.

Se il prodotto è munito di funzione di scarico con telecomando.
Altrimenti si potrebbero verificare perdite di acqua.

Spingere il corpo principale del prodotto saldamente contro la piastra di base.
Dopo averlo spinto fino a udire un clic, tirare leggermente verso di sé il corpo principale del prodotto per accertarsi che sia ben fisso.
In caso contrario, il corpo principale del prodotto potrebbe spostarsi, cadere e causare lesioni.

Verificare i simboli più e meno sulle batterie prima di inserirle.
In caso contrario, le batterie potrebbero perdere liquido, generare calore, rotture o incendi.

Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie dal telecomando.
In caso contrario le batterie potrebbero perdere liquido.

Il prodotto è classificato come apparecchiatura di classe I e deve essere messo a terra tramite un collegamento di terra.
Installare questa apparecchiatura in prossimità di un interruttore di corrente.
Utilizzare il nuovo set di tubi flessibili in dotazione con la presente apparecchiatura. Non riutilizzare un set di tubi flessibili.

Precauzioni prima dell'installazione

- Non attivare l'alimentazione elettrica e l'erogazione dell'acqua per il prodotto finché l'installazione non sarà completata.
- Fare attenzione a non danneggiare le parti collegate all'estremità del tubo flessibile di ingresso acqua (C-2).
- La gamma di pressione di alimentazione dell'acqua è 0,1 MPa <dinamica> -1,0 MPa <statica>.
  Utilizzare l'unità entro la gamma di pressione indicata.
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 0 e 35 °C. Assicurarsi che la temperatura sia entro questa gamma.
- La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 0 e 40 °C. Assicurarsi che la temperatura sia entro questa gamma.
- Non utilizzare flessibili di alimentazione dell'acqua (C-2) ediversi da quelli forniti con il prodotto.
  *Poichè viene effettuata una prova di flusso dell'acqua su ciascun prodotto alla fabbrica, potrebbe rimanere dell'acqua all'interno del prodotto. La presenza di questa acqua non è indice di un problema con il prodotto.
- La sacca di imballaggio all'estremità del tubo flessibile di ingresso acqua (C-2) serve per la protezione da eventuali danni, quindi non rimuoverla fino al passaggio ⑧-⑥.
- Effettuare correttamente il cablaggio secondo le specifiche del prodotto (potenza nominale 7 A o superiore, 220-240 V CA (50 Hz)).
  *Alimentazione e consumo di corrente nominale sono indicati sull'etichetta del prodotto.
- Connectez le cordon 60227 IEC 53 au connecteur (A-8).
- Le seguenti condizioni possono influire sulle prestazioni di ricezione del telecomando, impedendo l'utilizzo dell'unità principale con lo stesso.
  - Quando le dimensioni della stanza, la disposizione degli apparecchi, ecc. interferiscono
  - Quando il colore del soffitto o delle pareti è troppo scuro, oppure la loro forma o il loro materiale interferiscono
  - Quando c'è uno scaffale o un mobiletto fissato alla parete dietro l'unità principale
  - Quando si utilizza un sistema di illuminazione inverter

  Cambiare la posizione del telecomando e riprovare.

Included parts / Mitgelieferte Teile / Pièces incluses / Parti incluse

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

Anti-theft parts for remote control
Diebstahlsicherung für die Fernbedienung
Pièces antivol pour télécommande
Parti antifurto per telecomando

A-6



A-7

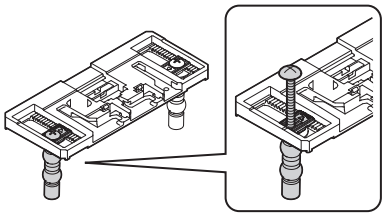

A-8

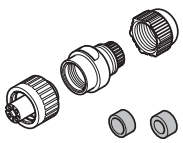

A-9

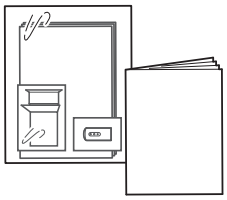

A-10



A-11

A-6, A-10

*Please ask home owner if they would like anti-theft parts for remote control (A-6) and a remote control operation guide (A-10) installed before starting installation. Please leave the anti-theft kit with the owner if it is not installed.

*Bitte fragen Sie den Eigentümer, ob er wünscht, das vor Beginn der Installation eine Diebstahlsicherung für die Fernbedienung (A-6) und ein Kurzanleitung für die Fernbedienung (A-10) installiert werden. Bitte lassen Sie das Diebstahlsicherungskit bei Eigentümer, falls es nicht installiert wird.

*Veuillez demander au propriétaire s'il désire que des pièces antivol pour la commande à distance (A-6) et qu'un guide de fonctionnement pour la commande à distance (A-10) soient installés avant de commencer l'installation. Veuillez laisser la trousse antivol au propriéaire si elles ne doivent pas êre installés.

*Chiedere al proprietario della casa se desidera che si installino le parti antifurto per telecomando (A-6) e una guida operativa per telecomando (A-10) prima di cominciare l'installazione.

Included parts (Bowl unit) / Mitgelieferte Teile (WC-Keramik)
Pièces incluses (Cuvette) / Parti incluse (Tazza)

D-1

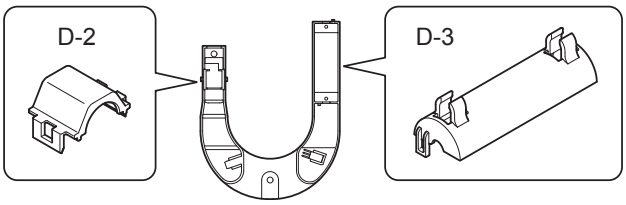

D-4



D-5

D-6

Required items / Erforderliches Werkzeug / Outils nécessaires / Utensili richiesti

B-1



B-2

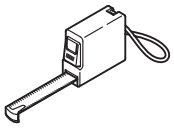

B-3

B-4

Use B-4 to prevent damage to the product.
Verwenden Sie B-4, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
Utilisé B-4 pour éviter l'endommagement du produit.
Usare B-4 per prevenire danni al prodotto.

B-5

B-6

B-7



B-8



B-9



B-10

B-11



Part diagram / Teilediagramm / Pièces diagramme / Diagramma delle parti

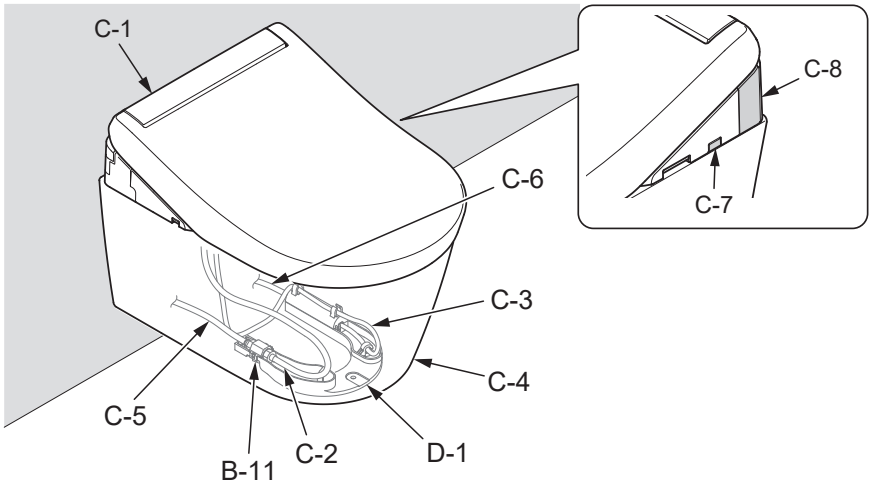

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

Symbols and their meanings / Bedeutung der Hinweise
Signification des indications / Significato delle indicazioni

Tasks that must be conducted by the installer.
Diese Aufgabe ist vom Installateur auszuführen.
Les tâches doivent être effectuées par l'installateur.
Lavoro che deve essere effettuato dall'installatore.

Work flow direction.
Zeigt den Arbeitsablauf an.
Flux de travail.
Mostra la sequenza del lavoro.

Actions that the product should perform automatically.
Diese Funktionen sollten vom Produkt automatisch ausgeführt werden.
Actions que le produit devrait effectuer automatiquement.
Operazioni che il prodotto dovrebbe eseguire automaticamente.

Visual confirmation required.
Bei dieser Tätigkeit ist eine Bestätigung erforderlich.
Confirmation visuelle requise.
Lavoro che richiede conferma.

Installation procedure / Vorgehensweise bei der Installation
Procédé d'installation / Procedura di installazione

1

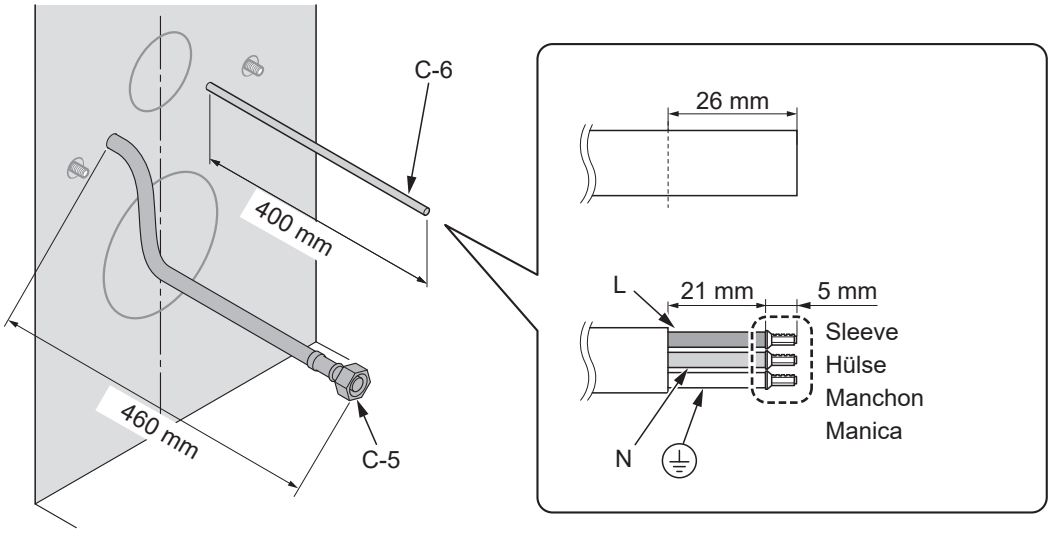

2

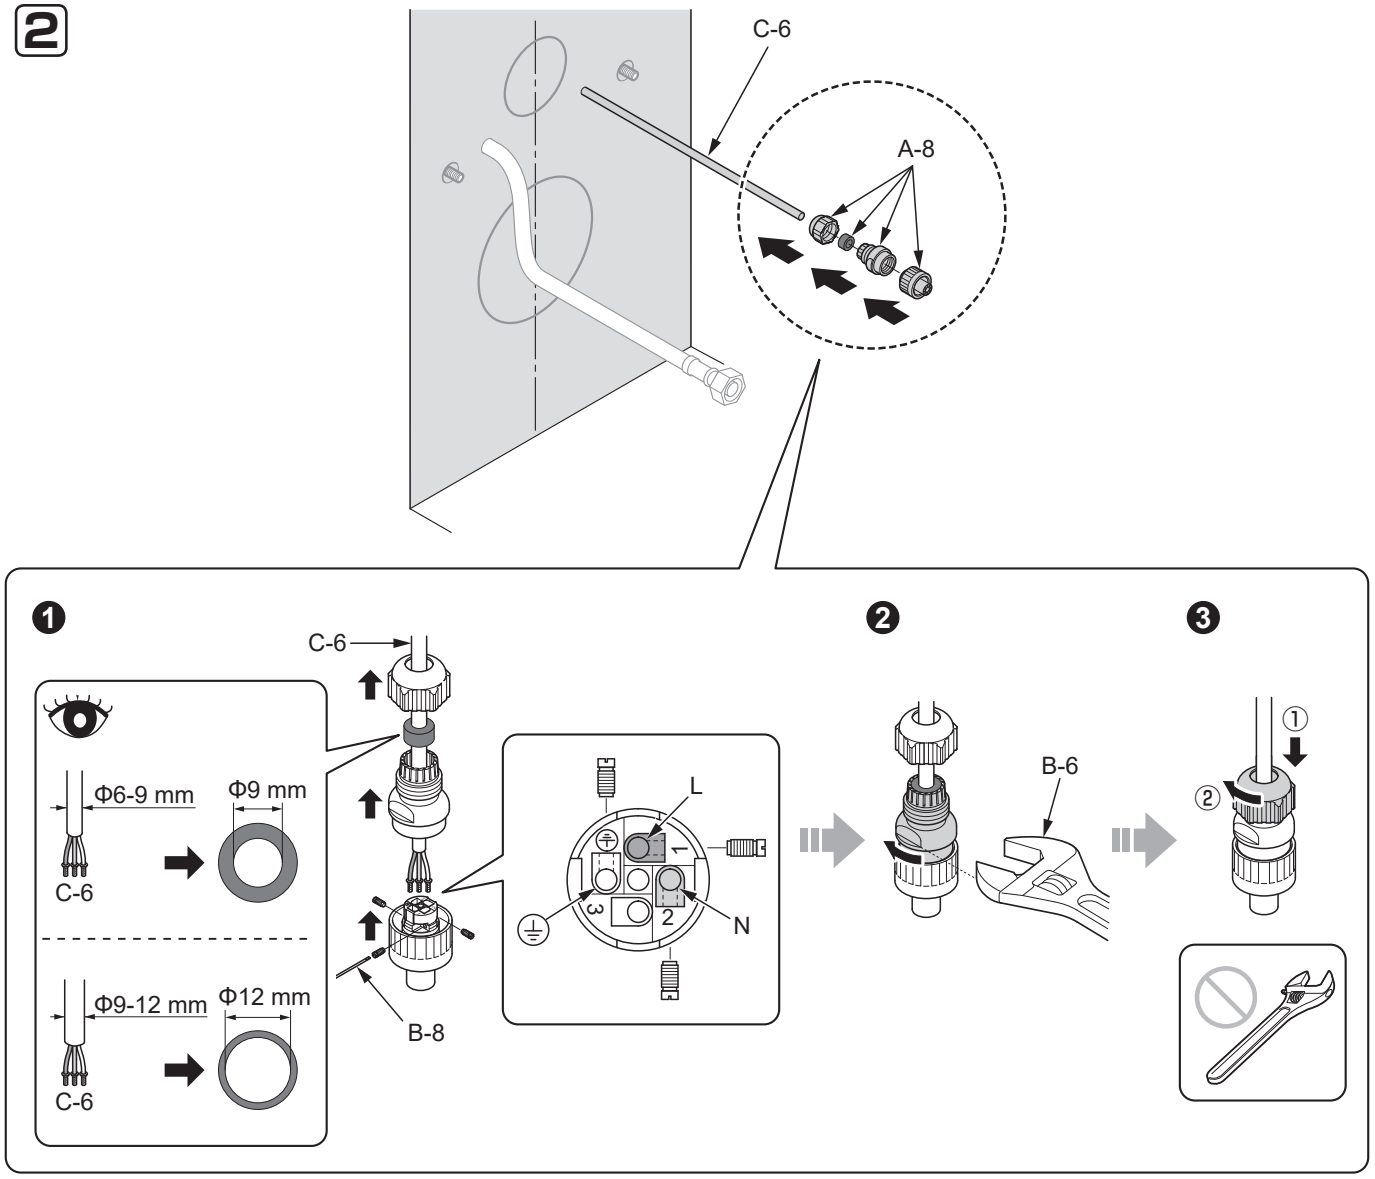

3 Installing the bowl unit (see bowl unit installation guide).
Installieren der WC-Keramik (siehe Installationsanleitung der WC-Keramik).
Installation de la cuvette (voir le guide d'installation de la cuvette).
Installazione della tazza (consultare la guida per l'installazione della tazza).

4

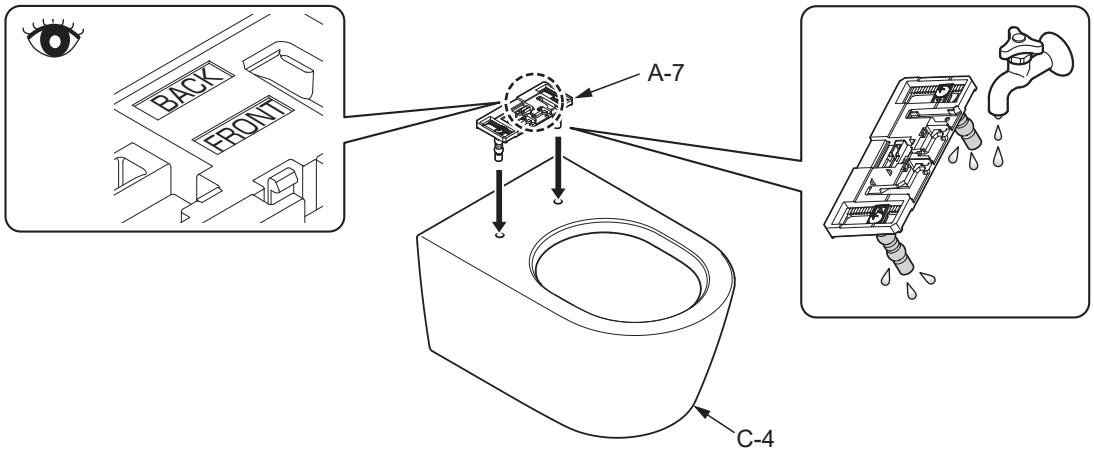

5

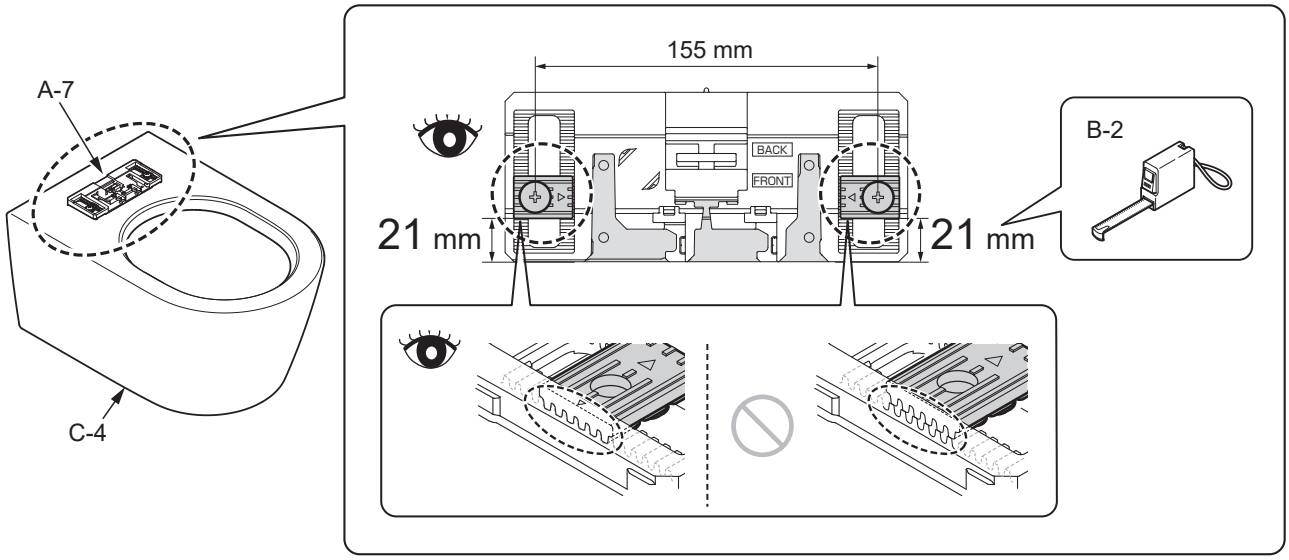

6

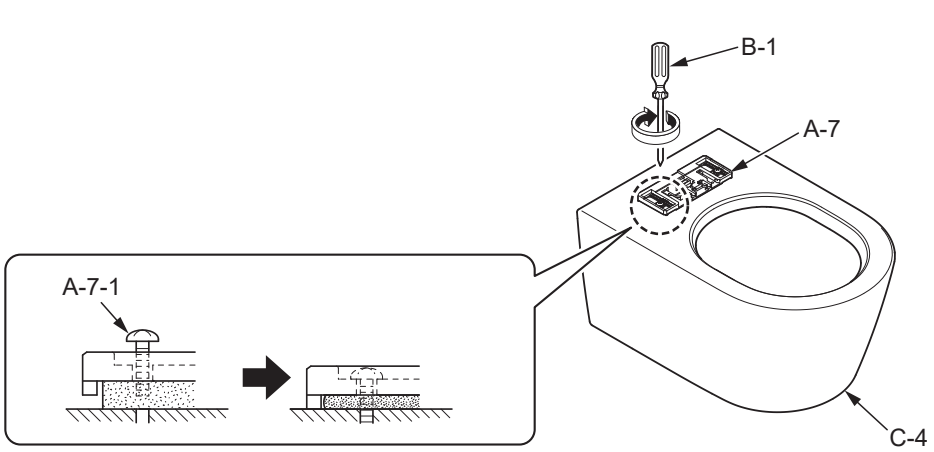

Failure to tighten screw A-7-1 completely will cause moving sideways of C-1.
Wird die Schraube A-7-1 nicht vollständig angezogen, wird sich C-1 seitlich verschieben.
Ne pas serrer complètement la vis A-7-1 entraînera un déplacement latéral de C-1.
Il mancato serraggio completo della vite A-7-1 causa uno spostamento laterale di C-1.

7

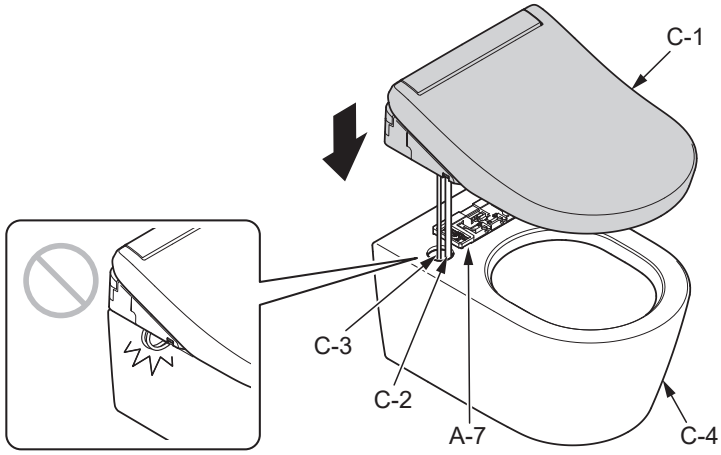

8

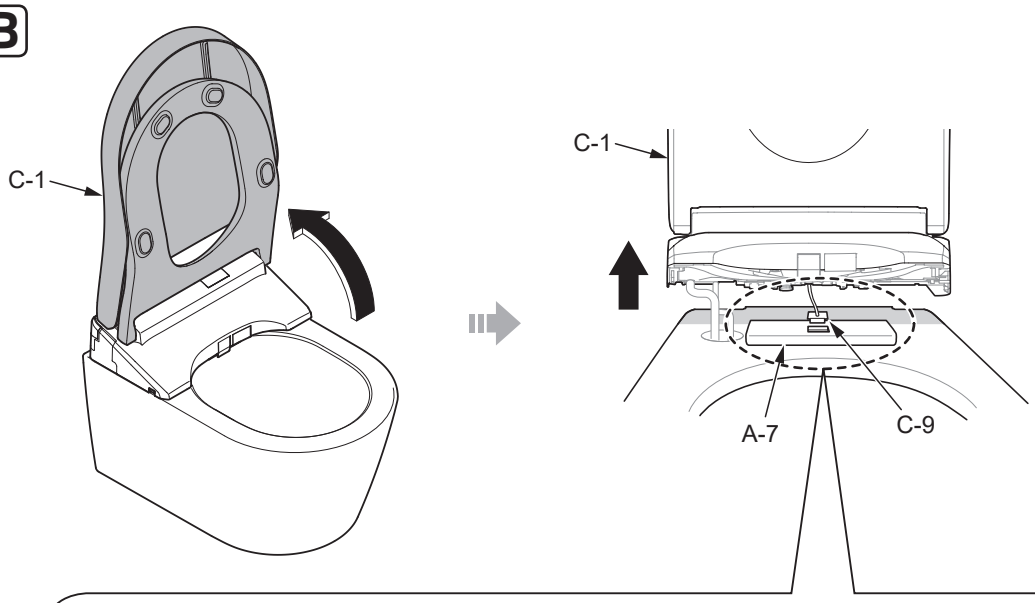

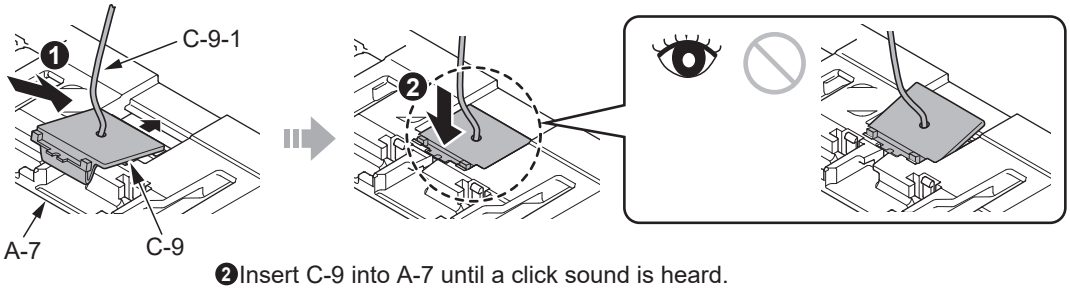

❷Insert C-9 into A-7 until a click sound is heard.
(After C-9-1 is mounted, make sure that it can not be removed even if it is pulled.)

❷Drücken Sie C-9 in A-7, bis er mit einem Klicken einrastet.
(Stellen Sie nach der Anbringung sicher, dass sich C-9-1 nicht lösen lässt, selbst wenn Sie daran ziehen.)

❷Insérez l'élément C-9 dans l'élément A-7 jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
(Après le montage de l'élément C-9-1, assurez-vous qu'il ne soit pas possible de le retirer, même en le tirant.)

❷Inserire C-9 in A-7 finché non si avverte uno scatto.
(Dopo averlo montato, accertarsi che il C-9-1 non possa essere staccato anche se tirato.)

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

9

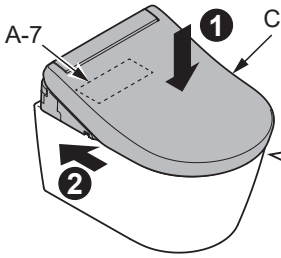

❷Insert C-1 into A-7 until a click sound is heard.
(After C-1 is mounted, make sure that it can not be removed even if it is pulled.)

❷Drücken Sie den C-1 in die A-7, bis er mit einem Klicken einrastet.
(Stellen Sie nach der Anbringung sicher, dass sich der C-1 nicht lösen lässt, selbst wenn Sie daran ziehen.)

❷Insérez l'élément C-1 dans l'élément A-7 jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
(Après le montage de l'élément C-1, assurez-vous qu'il ne soit pas possible de le retirer, même en le tirant.)

❷Inserire C-1 in A-7 finché non si avverte uno scatto.
(Dopo averlo montato, accertarsi che il C-1 non possa essere staccato anche se tirato.)

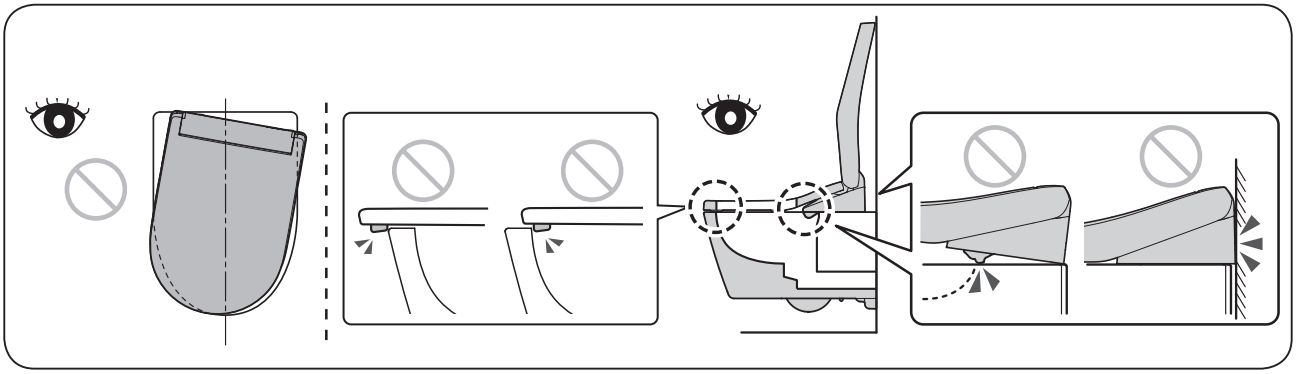

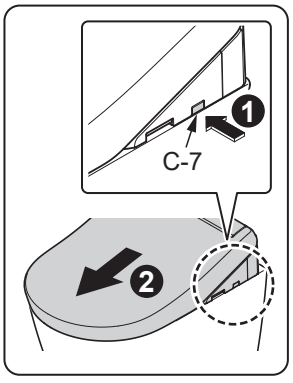

⚠ WARNING / ACHTUNG / AVERTISSEMENT / PERICOLO

Do not dismount and mount the main unit while power is on or water is flowing to the main unit.
Otherwise, electric shock or trouble may occur.

Bei eingeschalteter Stromversorgung oder Wasserzufuhr ist das Montieren oder Abmontieren des Aufsatzes unbedingt zu unterlassen.
Andernfalls drohen Stromschläge oder Störungen.

Ne démontez pas et ne montez pas l'unité principale alors que l'alimentation électrique est sous tension ou alors que de l'eau s'écoule dans l'unité principale.
Sinon des décharges électriques ou des problèmes peuvent s'ensuivre.

Non smontare e montare l'unità principale mentre l'alimentazione elettrica è accesa o mentre è in corso il rifornimento dell'acqua all'unità principale.
In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o altri problemi.

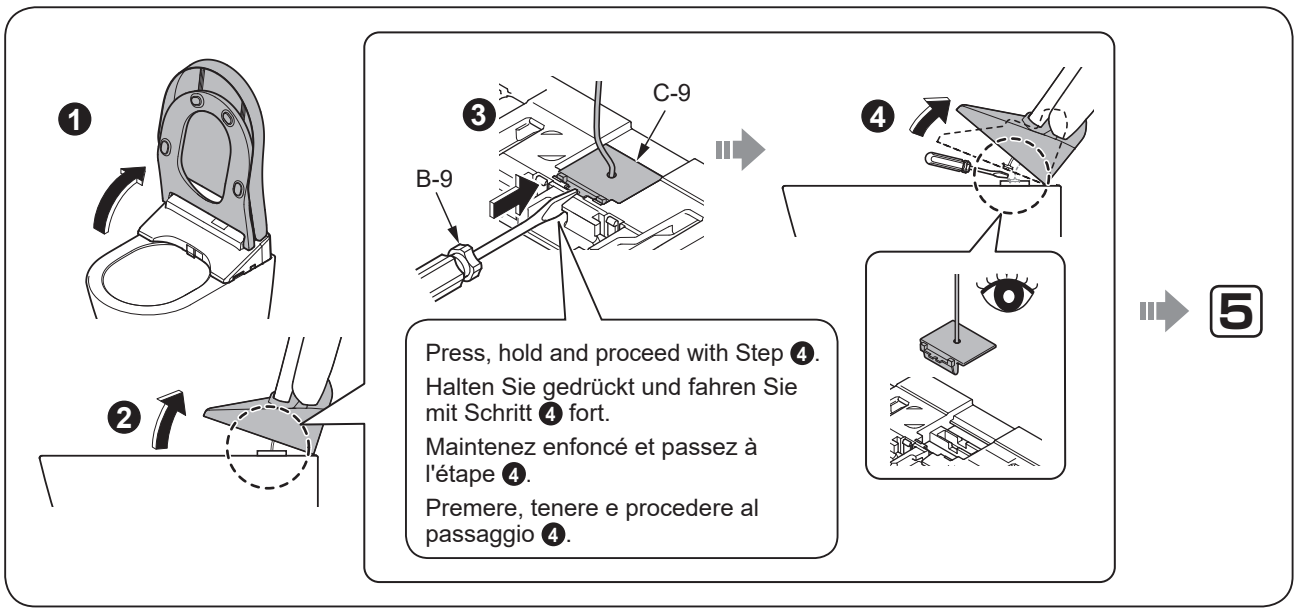

Press, hold and proceed with Step ❹.

Halten Sie gedrückt und fahren Sie mit Schritt ❹ fort.

Maintenez enfoncé et passez à l'étape ❹.

Premere, tenere e procedere al passaggio ❹.

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

10

① 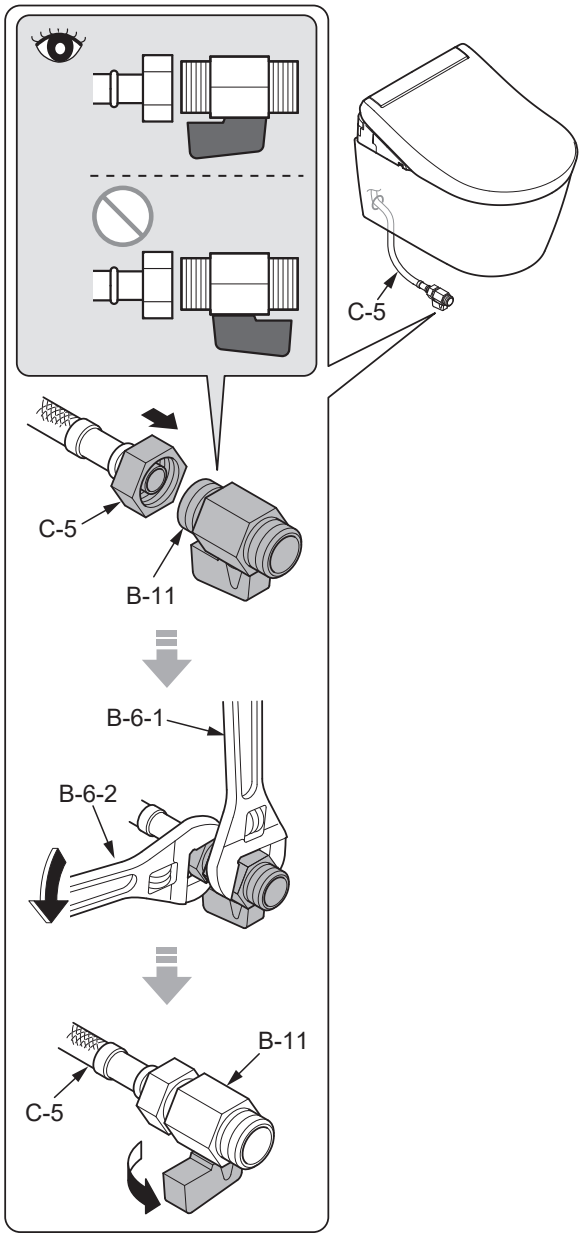

② Open the main tap.
Wasserzuleitung öffnen.
Ouvrez le robinet principal.
Aprire il rubinetto principale.

③ 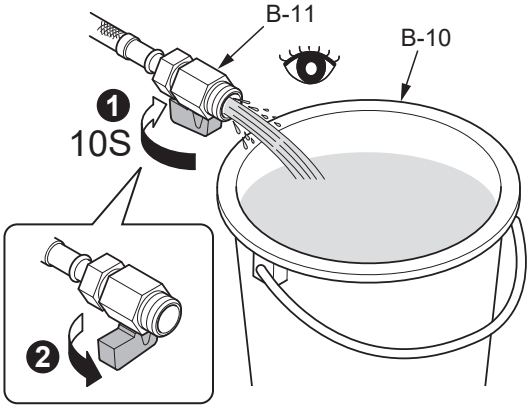

④ 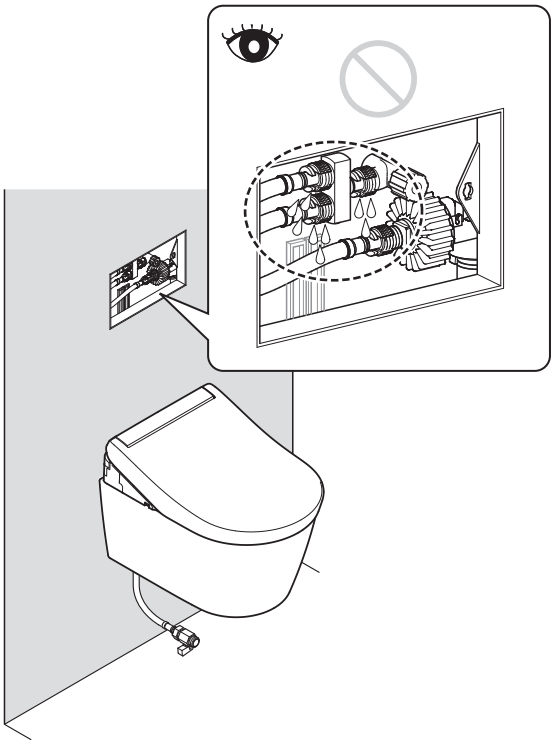

⑤ Close the main tap.
Absperrventil schließen.
Fermez le robinet principal.
Chiudere il rubinetto principale.

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

6

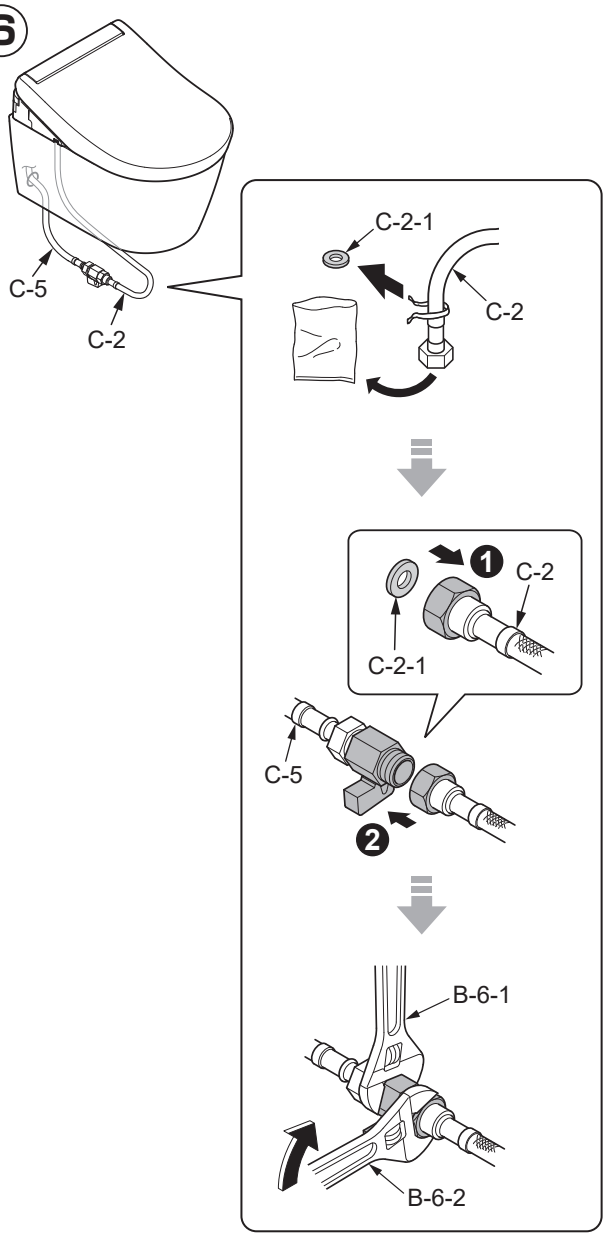

7 Open the main tap.
Wasserzuleitung öffnen.
Ouvrez le robinet principal.
Aprire il rubinetto principale.

8

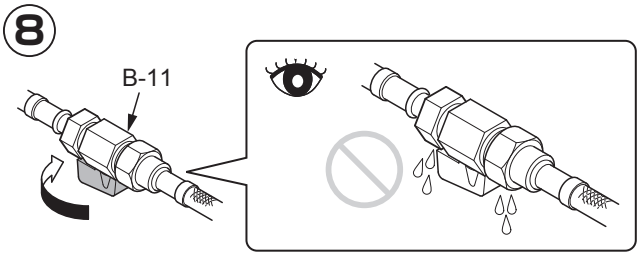

9 Close the main tap.
Absperrventil schließen.
Fermez le robinet principal.
Chiudere il rubinetto principale.

11

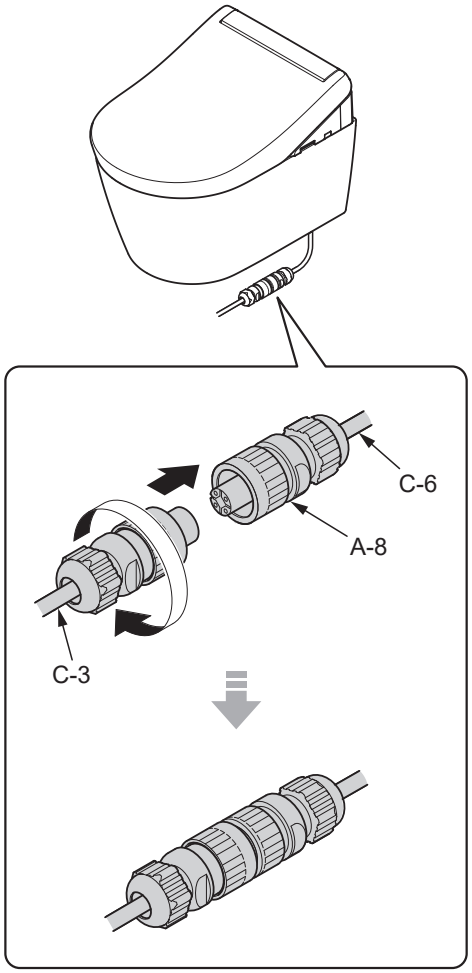

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

12

D-4

Be sure to confirm D-4.
Achten Sie darauf, D-4 zu bestätigen.
Assurez-vous de confirmer D-4.
Assicurarsi di verificare D-4.

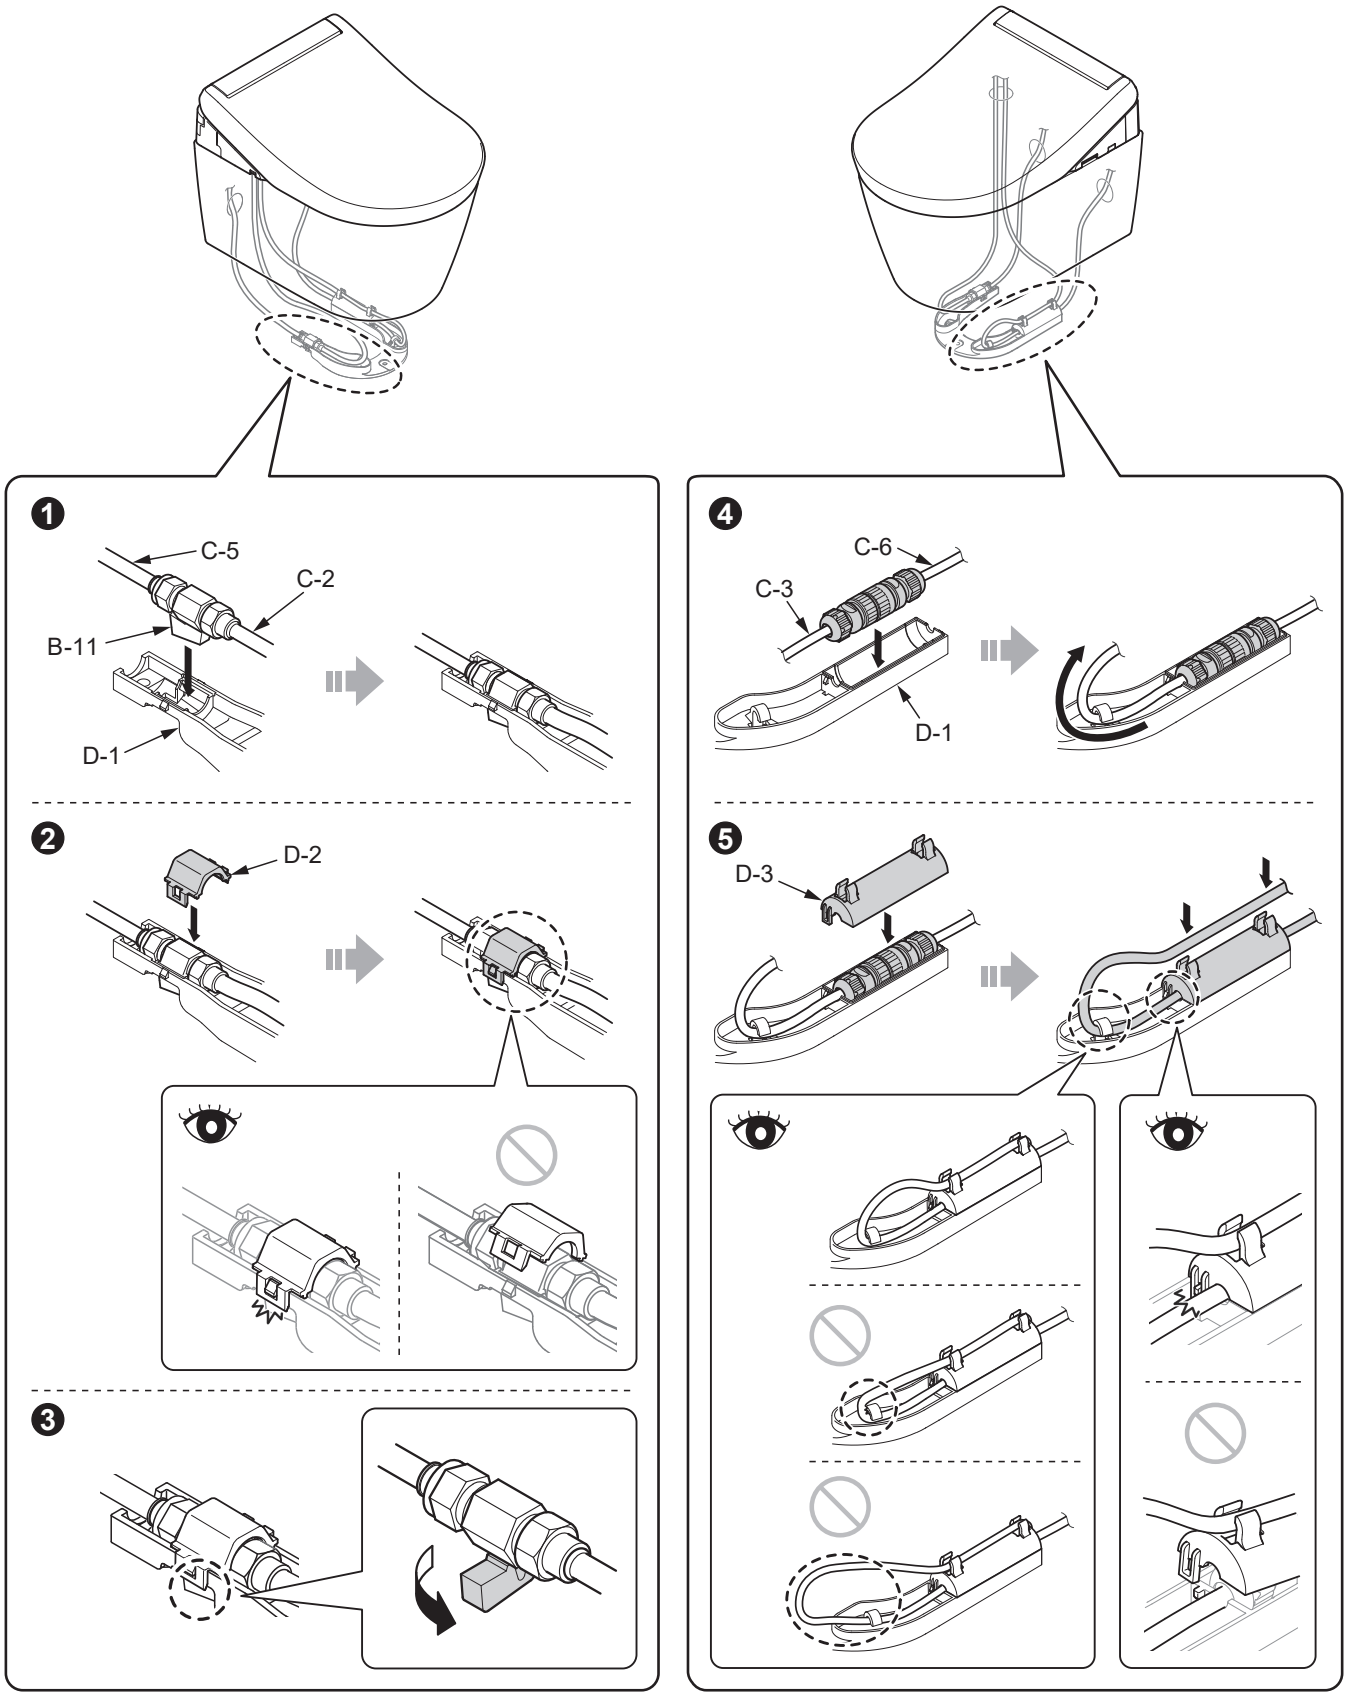

13

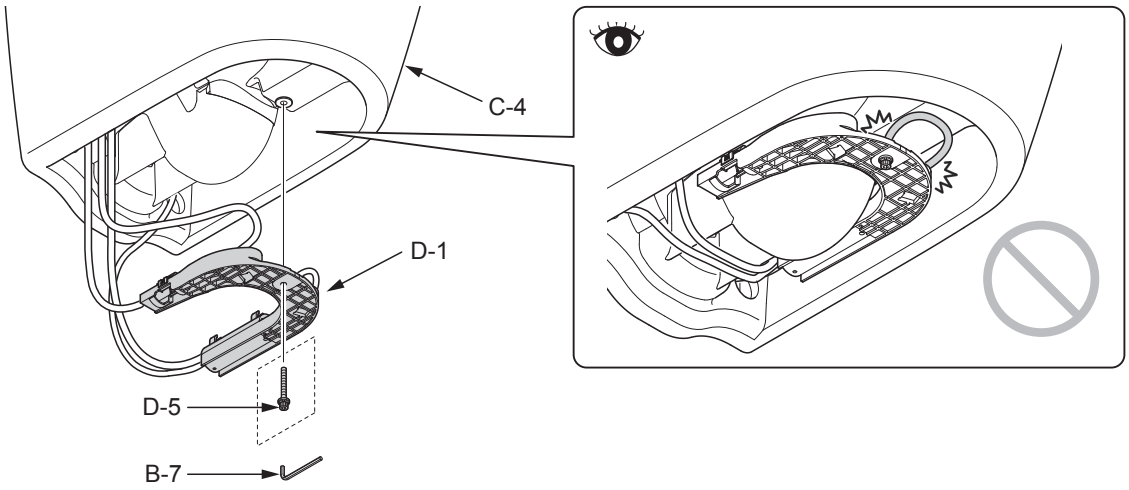

14 Push C-6 and C-5 into the bowl unit so that they cannot be seen from the side.
Bind C-6 and C-3 together using D-6.

Schieben Sie C-6 und C-5 so in die WC-Keramik, dass sie von der Seite nicht sichtbar sind.
Binden Sie C-6 und C-3 mit D-6 zusammen.

Poussez C-6 et C-5 dans la cuvette de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles sur le côté.
Reliez C-6 et C-3 ensemble à l'aide de D-6.

Spingere C-6 e C-5 all'interno della tazza affinché non siano visibili lateralmente.
Legare insieme C-6 e C-3 usando D-6.

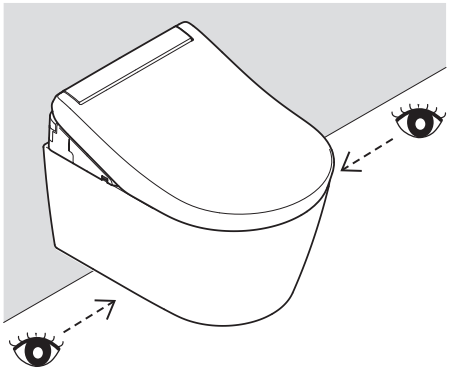

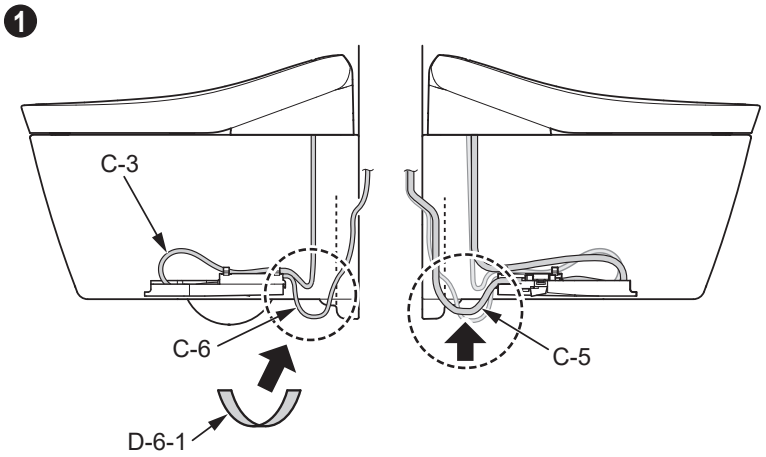

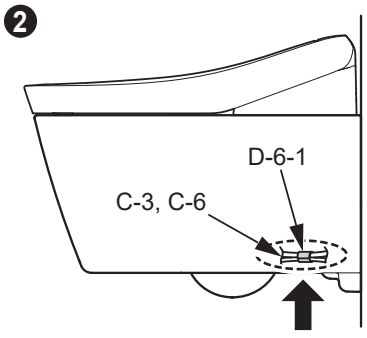

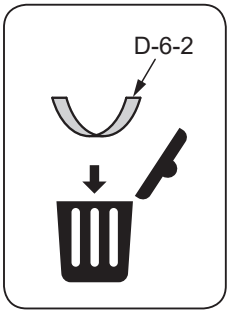

15

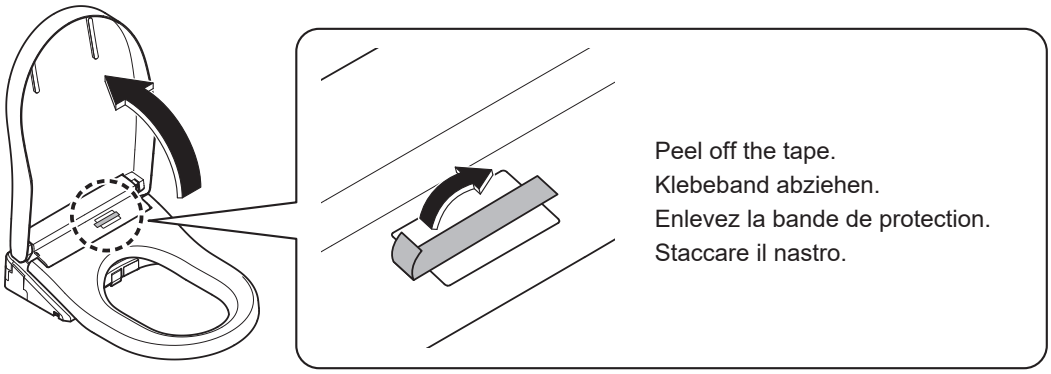

Peel off the tape.
Klebeband abziehen.
Enlevez la bande de protection.
Staccare il nastro.

16

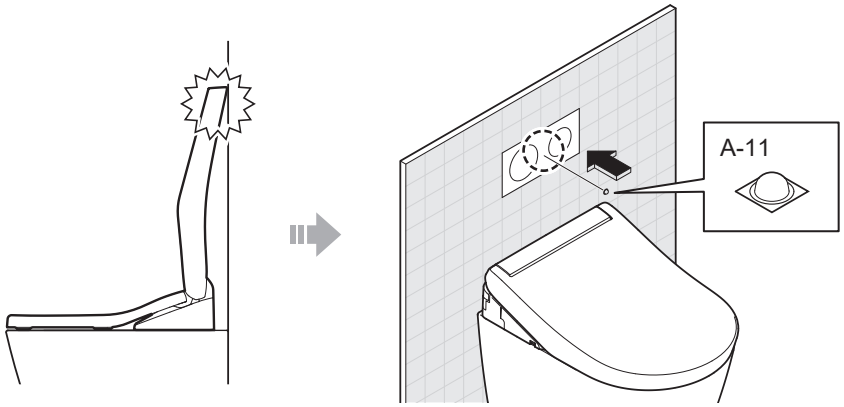

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

Remote control mounting / Montage der Fernbedienung
Montage de la commande à distance / Montaggio del telecomando

17 Switch the breaker on the distribution board to ON.
Den Schutzschalter am Verteiler einschalten.
Activez le disjoncteur sur panneau de répartition.
Attivare l'interruttore sul quadro di distribuzione elettrica.

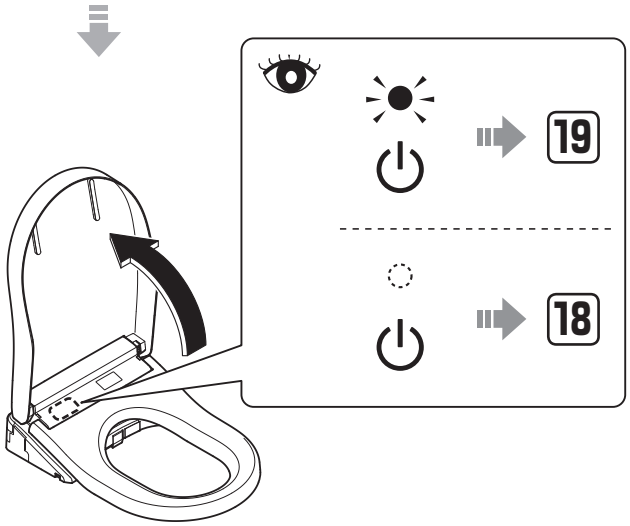

18 ❶

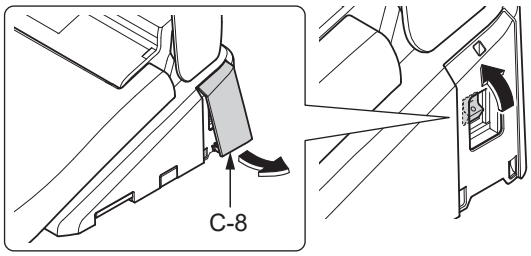

❷

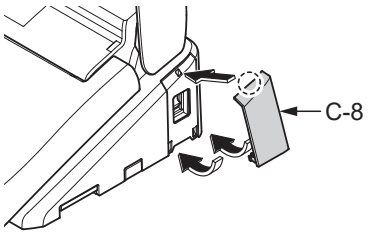

19

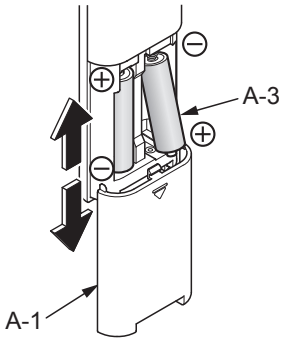

20 Side wall / Seitenwand
Mur latéral / Parete laterale

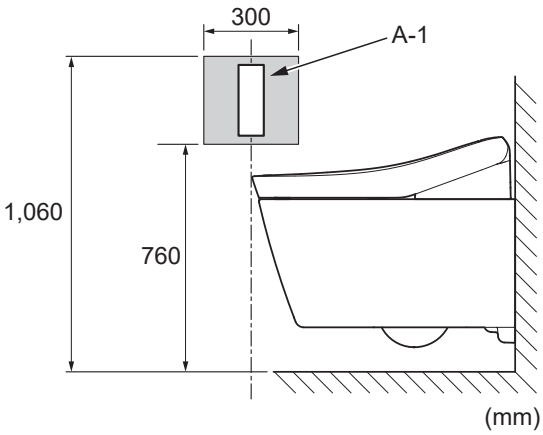

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

21 Temporarily place the remote control in the position determined in 20 and confirm the signal reception of A-1.

Platzieren Sie die Fernbedienung provisorisch in der in 20 bestimmten Position, und bestätigen Sie dann den Signalempfang von A-1.

Placez temporairement la télécommande à l'emplacement déterminé dans 20 et assurez-vous de la réception du signal de A-1.

Collocare momentaneamente il telecomando nella posizione determinata nel punto 20 e confermare la ricezione del segnale di A-1.

❶ Hold down.
Gedrückt halten.
Maintenez appuyé.
Mantenere premuto.

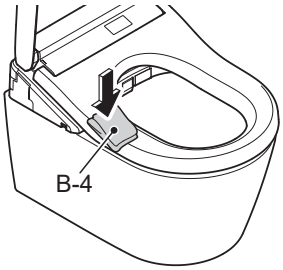

❷

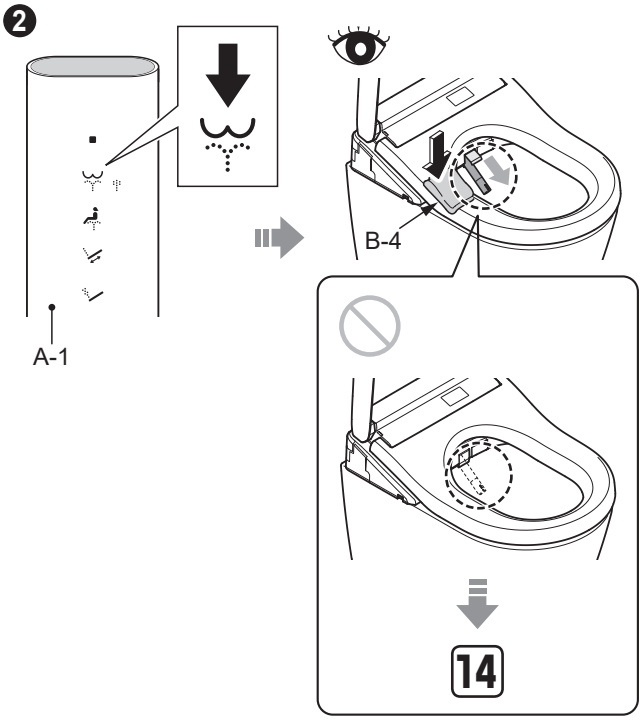

❸

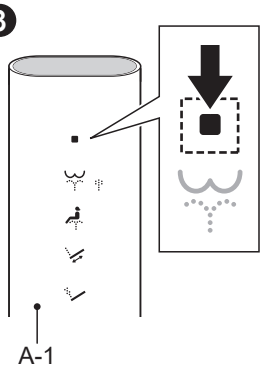

22

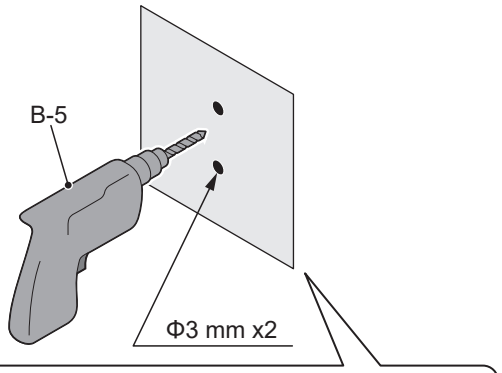

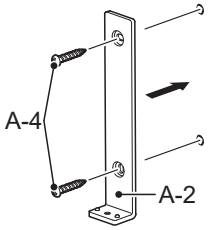

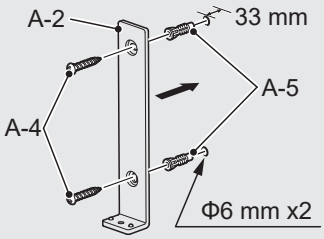

When mounting on a plaster board or tiled wall.
Bei Montage an einer Gipskartonplatte oder einer Fliesenwand.
Lors du montage sur un panneau en plâtre ou sur un mur carrelé.
Quando si monta su pareti in cartongesso o piastrellate.

23

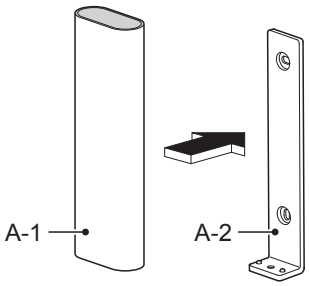

Anchored by magnet.
Mit Magnet fixiert.
Ancré par aimant.
Ancorato da magnete.

www.toto-msk.ru +7(926) 001-10-03 service_toto@mail.ru

Trial run / Probelauf / Mise en service / Funzionamento di prova

24 Open the main tap.
Wasserzuleitung öffnen.
Ouvrez le robinet principal.
Aprire il rubinetto principale.

25 Open the water shutoff valve (B-11).
Das Wasserabsperrventil (B-11) öffnen.
Ouvrez la valve d'alimentation en eau (B-11).
Aprire la valvola di chiusura dell'acqua (B-11).

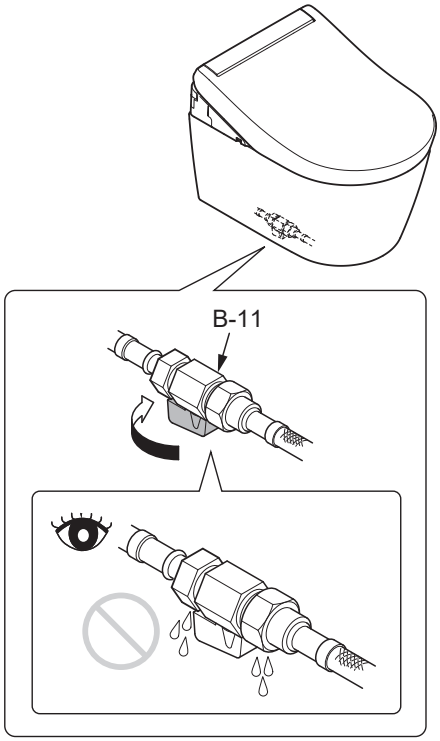

26 ❶
Hold down.
Gedrückt halten.
Maintenez appuyé.
Mantenere premuto.

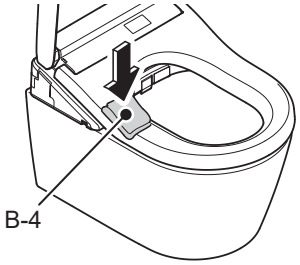

❷

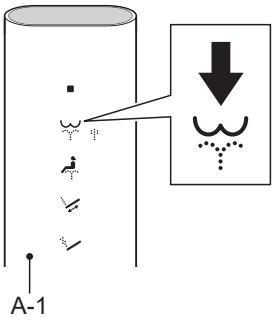

❸
Hold down.
Gedrückt halten.
Maintenez appuyé.
Mantenere premuto.

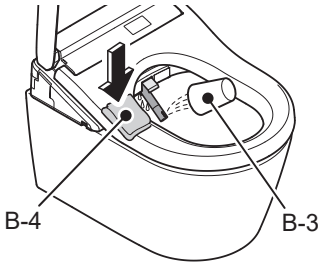

❹

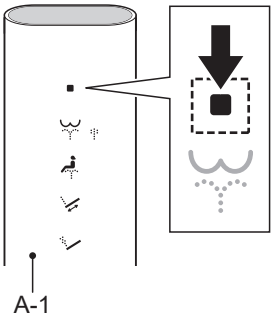

Installation complete.
Installation abgeschlossen.
Installation terminée.
Installazione completata.

Information for the installer / Informationen für den Installateur
Aux entrepreneurs en installation / Informazioni per l'installatore

Fill in the necessary information on the warranty card and be sure to hand it to the customer.

Füllen Sie die erforderlichen Informationen in die Garantiekarte ein und übergeben Sie diese dem Kunden.

Inscrivez les renseignements nécessaires sur la carte de garantie et veillez à la remettre au client.

Compilare le informazioni necessarie sulla scheda di garanzia e accertarsi di consegnarla al cliente.

Please explain the features and operation of the product to the customer.

Bitte erläutern Sie die Merkmale und die Bedienung des Produkts dem Kunden.

Veuillez expliquer les fonctionnalités et le fonctionnement du produit au client.

Si raccomanda di spiegare al cliente le caratteristiche e il funzionamento del prodotto.

If the product will not be used for a long time (like when it is installed in an unoccupied, newly constructed building),

- •Turn off power at the breaker on the distribution board.
- •To avoid leakage, remove the batteries from the remote control.

Wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird (zum Beispiel wenn es in einem noch unbewohnten, neu errichteten Gebäude installiert wurde),

- •Schalten Sie den Schutzschalter am Verteiler aus.
- •Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période, comme lorsque vous l'installez dans une nouvelle construction encore inoccupée,

- •Désactivez l'alimentation au niveau du disjoncteur sur le panneau de répartition.
- •Retirez les piles de la télécommande pour éviter toute fuite des piles.

Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo (come ad esempio quando esso è installato in un edificio disabitato, di recente costruzione),

- •Spegnere l'alimentazione elettrica dall'interruttore sul quadro di distribuzione.
- •Rimuovere le batterie dal telecomando per evitare perdite di liquido.